



TECNOTENSOR

Sistemas de tensión para arquitectura y decoración

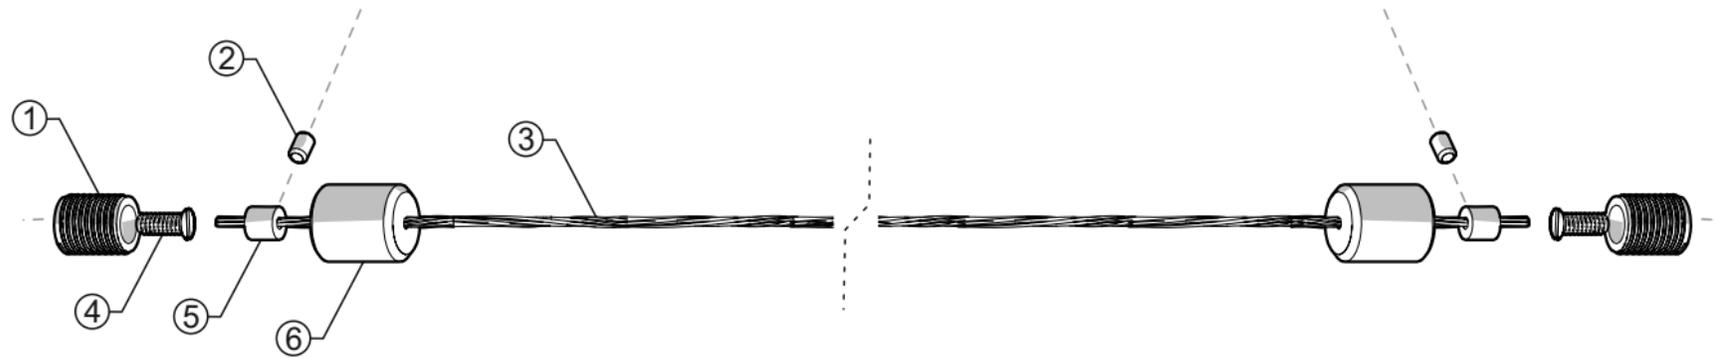

Num.	Pieza
1	Soporte pared A
2	Fijador Allen
3	Cable
4	Tornillo fijación
5	Prensacable
6	Soporte Pared B
CORTINA BAÑO	

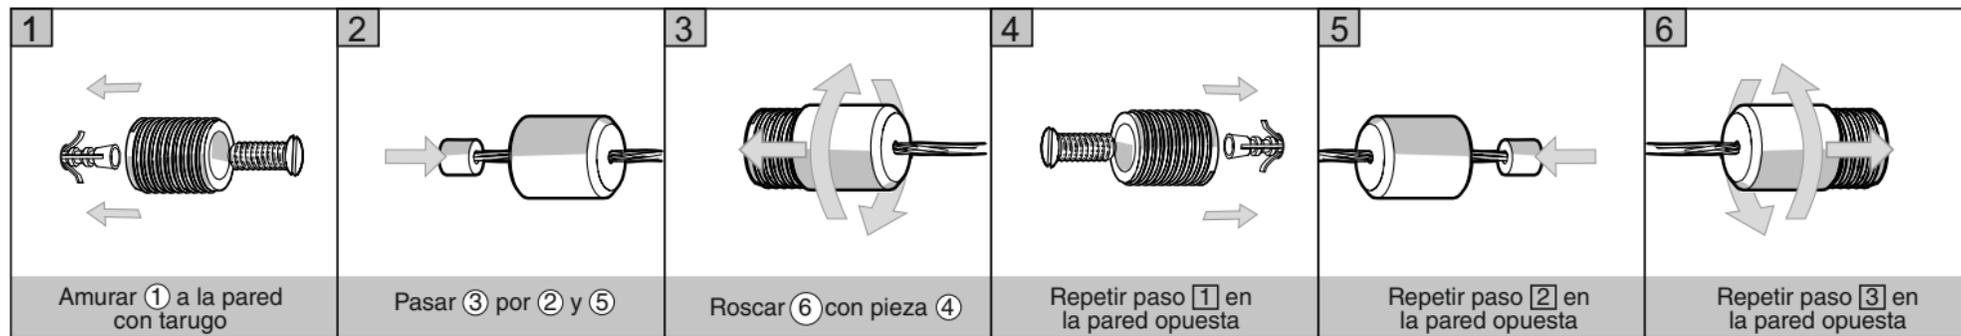

- Una vez terminada la instalación colocar los ganchos sobre el cable y finalmente la cortina -